



KTR-Group

MINEX®-S
PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様
取扱説明書

KTR-N 46513 JP
Sheet: 1 of 19
Edition: 5




この取扱説明書は PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様の MINEX®-S 用として作成されたものです。


MINEX®-S マグネットカップリング

PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様

2014/34/EU 防爆指令適合

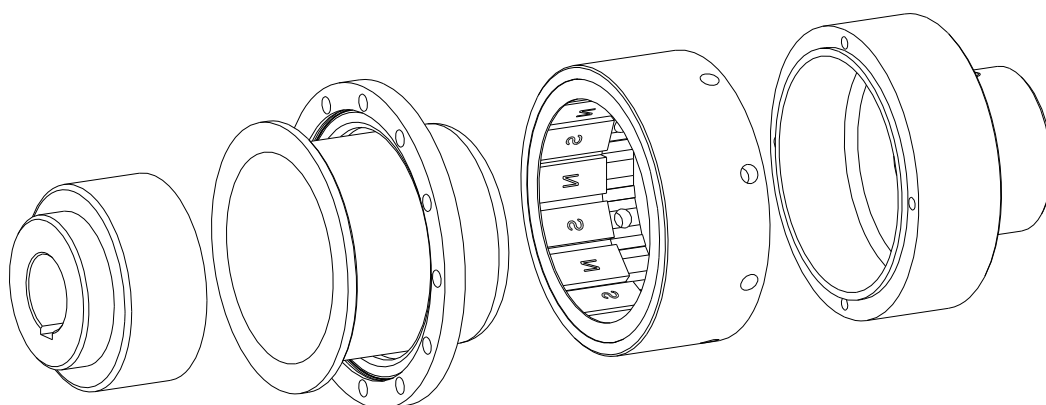

サイズ SA 110/16 ~ SE 200/30

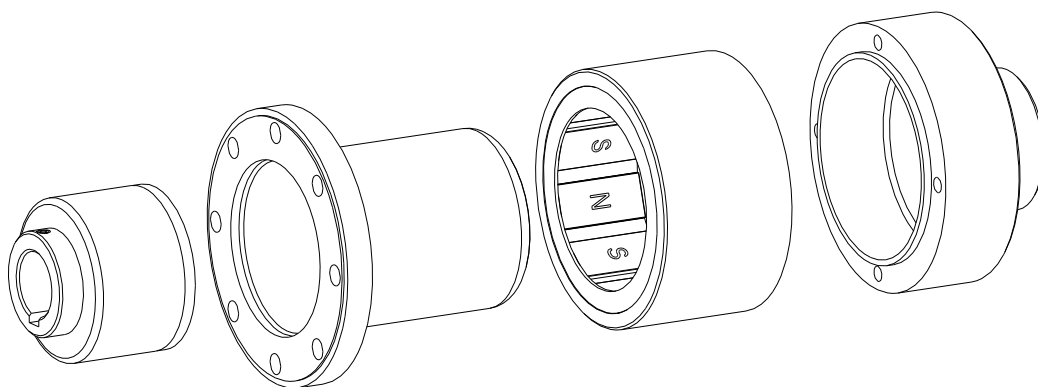

サイズ SA 75/10 ~ SD 75/10 (一体型コンテインメントシュラウド)

MINEX®-S は永久磁石の磁力により、構成部品が非接触でトルクを伝達することが可能な同期型のマグネットカップリングです。ポンプや攪拌機等の用途において高いシール性能を発揮します。

Please observe protection
note ISO 16016.

Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd
Verified: 2024-06-28 Ka

Replacing: KTR-N dated 2020-09-01
Replaced by:

目次

1	技術データ	3
1.1	サイズと寸法	3
1.2	選定データ	4
2	注意事項	5
2.1	一般的な注意事項	5
2.2	警告表示の説明	5
2.3	安全に関する注意事項	5
2.4	適切に使用して頂く為の注意事項	6
2.5	2006/42/EC 機械指令について	6
2.6	使用上の特別注意事項	7
3	保管, 輸送と梱包	7
3.1	保管	7
3.2	輸送と梱包	7
4	取付け方法	8
4.1	MINEX®-S 構成部品	8
4.2	軸穴加工における注意事項	9
4.3	駆動軸と従動軸に関する注意事項	10
4.4	インナーローターとアウトローターの取付け方法	10
4.5	コンテインメントシュラウドの取付け方法	11
4.6	許容変位 - カップリングのアライメント	12
4.7	取外し方法	13
5	始動	13
6	不具合の原因と対処方法	15
7	環境適合性と廃棄方法	16
7.1	環境適合性	16
7.2	廃棄方法	16
8	保守点検	16
9	スペアパーツの供給, サービスネットワーク	16
10	付属資料  危険区域で使用されるカップリングに関する注意と指示	17
10.1	 危険区域で使用されるカップリングの用途	17
10.2	 危険区域で使用されるカップリングの保守点検	17
10.3	 爆発性雰囲気において使用可能なカップリング材質	17
10.4	 危険区域で使用されるカップリングのマーキング	18
10.5	適合証明書	19

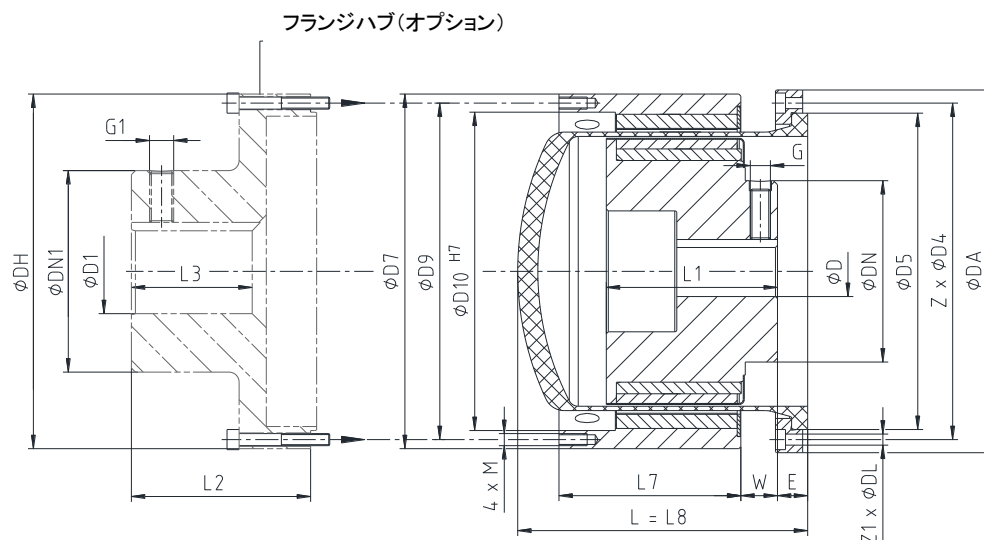
**KTR-Group****MINEX®-S**
PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様
取扱説明書KTR-N 46513 JP
Sheet: 3 of 19
Edition: 5**1 技術データ****1.1 サイズと寸法**

図 1: MINEX®-S SA 110/16 ~ SE 200/30

表 1: 寸法 - SA 110/16 ~ SE 200/30

サイズ	20 °C における 最大伝達トルク T _{K max} [Nm]	寸法 [mm]												
		インナーローター							コンテインメントシュラウド					
		軸穴径 D ¹⁾		DN	L1	E		G	D5	D4	DA	DL	Z	L = L8 ²⁾
		最小	最大			最小	最大							
SA 110/16	30	14	55	80	45	4	46.0	M8	140	151	168	9.0	12	115
SB 110/16	70				65		26.0							
SC 110/16	100				85		6.0							
SB 135/20	110	20	70	90	65	4	48.0	M10	157	167	180	6.6	12	144
SC 135/20	155				85		28.0							
SD 135/20	210				110		4.0							
SC 165/24	220	24	80	110	85	4	32.0	M12	196	210	228	9.0	12	156
SD 165/24	300				110		8.0							
SE 165/24	390				130		-5.0							
SD 200/30	460	38	100	130	135	2	4	M16	229	246	265	9.0	12	183
SE 200/30	600													

サイズ	寸法 [mm]												
	アウターローター					フランジハブ						組立寸法	
	D10	D9	D7	M	L7	軸穴径 D1 ¹⁾	DN1	DH	L2	L3	G1	W	全長 ³⁾
													最小 最大
SA 110/16	130	138	150	M6	41.3	55	85	153	87.5	45.5	M10	18.7	165.5 193.5
SB 110/16					61.3								172.5 193.5
SC 110/16					81.3								191.5 193.5
SB 135/20	158	167	176	M6	70.3	70	100	176	89	67	M12	18.2	216 225.5
SC 135/20					90.3								216 225.5
SD 135/20					110.3								224 224
SC 165/24	186	195	204	M6	90.3	75	110	204	94	70	M16	18.5	231 234.8
SD 165/24					110.3								231 233.3
SE 165/24					130.3								254.3 254.3
SD 200/30	218	230	240	M6	130.3	90	120	240	135	98	M16	25.7	288 290
SE 200/30													

1) 軸穴公差 H7, キー溝寸法 DIN 6885 sheet 1 準拠 [公差 JS9]

2) 全長(フランジハブ無し)

3) 全長(フランジハブ有り)

Please observe protection
note ISO 16016.Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd
Verified: 2024-06-28 KaReplacing: KTR-N dated 2020-09-01
Replaced by:

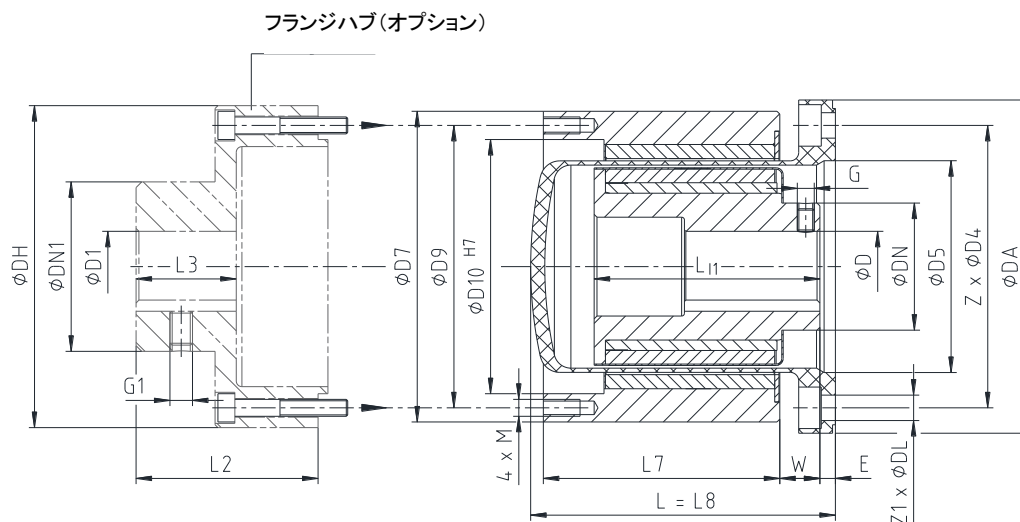
**KTR-Group****MINEX®-S**
PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様
取扱説明書KTR-N 46513 JP
Sheet: 4 of 19
Edition: 5**1 技術データ****1.1 サイズと寸法**

図 2: MINEX®-S SA 75/10 ~ SD 75/10 (一体型コンテインメントシュラウド)

表 2: 寸法 - SA 75/10 - SD 75/10 一体型コンテインメントシュラウド

サイズ	20 °C における 最大伝達トルク T _{K max} [Nm]	寸法 [mm]												
		インナーローター							コンテインメントシュラウド					
		軸穴径 D ¹⁾		DN	L1	E		G	D5	D4	DA	DL	S	L = L8 ₂₎
		最小	最大			最小	最大							
SA 75/10	10	12	28	45	39.5	5	54.5	M6	75	100	118	9	8	108
SB 75/10	24				58		34.5							
SC 75/10	40				80		10.0							
SD 75/10	80				90		2.5							

サイズ	寸法 [mm]													
	アウターローター					フランジハブ						組立寸法		
	D10	D9	D7	M	L7	軸穴径 D1 ¹⁾	DN1	DH	L2	L3	G1	W	全長 ³⁾	
													最小	最大
SA 75/10	90	100	110	M6	41.3	42	60	114	64.5	35.5	M8	12.2	148.5	172.5
SB 75/10					61.3								162.5	
SC 75/10					83.8							14.2	167.5	
SD 75/10					91								172.2	

1) 軸穴公差 H7, キー溝寸法 DIN 6885 sheet 1 準拠 [公差 JS9]

2) 全長(フランジハブ無し)

3) 全長(フランジハブ有り)

1.2 選定データ

表 3: 許容運転圧力

最高運転温度 [°C]	最高運転圧力 P _{max} [bar]	最高回転数 [rpm]
130	16	3600

マグネットカップリングの各材質は、使用条件に適したものをご注文下さい。

Please observe protection
note ISO 16016.Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd
Verified: 2024-06-28 KaReplacing: KTR-N dated 2020-09-01
Replaced by:

 KTR-Group	MINEX®-S PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様 取扱説明書	KTR-N 46513 JP Sheet: 5 of 19 Edition: 5
---	---	--

2 注意事項

2.1 一般的な注意事項

カップリングの取付け、稼働を開始する前にこの取扱説明書を注意深く読んで下さい。
安全に関わる項目には特別の注意を払って下さい！



MINEX®-S カップリングは、危険区域で使用することが可能です。危険区域でカップリングを使用する場合は、付属資料に記載されている危険区域で使用するカップリングに関する注意と指示を遵守して下さい。

この取扱説明書は製品の一部です。本製品の近くに保管して下さい。
この取扱説明書の著作権は KTR に属します。

2.2 警告表示の説明



危険区域での使用に関する注意

このマークは爆発による重大な人身事故を防止する為の注意を示します。



人身事故につながる危険性の警告

このマークは重大な人身事故を防止する為の警告を示します。



製品破損につながる危険性の警告

このマークは製品または機械の破損を防止する為の警告を示します。



重要な注意

このマークは製品の使用上の不具合を防止する為の注意を示します。



高温部品による火傷の危険性の警告

このマークは高温の部品表面との接触による火傷を防止する為の警告を示します。

2.3 安全に関する注意事項



ペースメーカーを使用されている方につきましては、MINEX®-S の取扱いは危険です。
この場合、以下の対策を講じることが義務付けられています：

- 組み立てられていないカップリング部品に対しては半径 2 m の安全距離を取って下さい。
- 軸方向に組み合わされたマグネットカップリングがハウジング(ベルハウジング)内にある場合は、最小 0.5 m の安全距離を取って下さい。
組み立てられたドライブユニットの取扱いにはクレーンを使用して下さい。

カップリングの取付け、稼働、保守点検を行う場合は、回転部品との接触による重大な事故を防止する為、必ず駆動装置全体の電源を切り、不意に電源が入ることがないように対策を講じて下さい。
以下に記載されている安全に使用する為の注意と指示を必ずよく読み、遵守して下さい。

Please observe protection note ISO 16016.	Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd Verified: 2024-06-28 Ka	Replacing: KTR-N dated 2020-09-01 Replaced by:
---	---	---

 KTR-Group	MINEX®-S PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様 取扱説明書	KTR-N 46513 JP Sheet: 6 of 19 Edition: 5
---	---	---

2 注意事項

2.3 安全に関する注意事項



磁気の影響を受ける媒体、機器、装置(キャッシュカード、ディスクなど)を MINEX®-S から半径 1 m の範囲に近づけないで下さい。インナーローター及びアウターローターは強い磁気を持っています。MINEX®-S の周囲 0.5 m の範囲では金属部品の取扱いが内で MINEX®-S の取扱い作業を行う場合、また同範囲内に金属部品がある場合は、ローターや着磁性のある部品が突然引き寄せられ、人身傷害や部品の破損/損傷が起こる危険性があります。

- MINEX®-S に関する作業は必ず機械が静止し、圧力がかかっていない状態で行って下さい。
- カップリングを取扱う際は常に"安全第一"を心がけて下さい。
- 作業を行う前に必ず電源が遮断されていることを確認して下さい。
- 予期せぬ状況下で装置が作動しないように対策を講じて下さい。例)電源部に『作業中』の表示をする、電流を遮断する為にヒューズを取外す等。
- カップリングの稼働中に駆動部周辺に手を近づけたり、立ち入ったりしないで下さい。
- カップリングに不意に接触することが無いように安全保護物を取付けて下さい。

お客様の安全基準に基づきマグネットカップリングの不具合が周辺環境に与える影響を考慮し、必要な安全対策を講じて下さい。

上記の安全に関する注意事項以外に、一般的な安全・事故防止に関する注意事項を遵守して下さい。

2.4 適切に使用して頂く為の注意事項

カップリングの取扱いに従事される方は下記の要件を満たした上で取付け、操作、保守点検を行って下さい。

- この取扱説明書を熟読し内容を理解していること。
- 作業に必要な技術及び環境保全に関するトレーニングを受けていること。
- 作業の実施に関する貴社内資格者であること。

カップリングは記載されている技術データの範囲内でのみ使用することができます(第 1 章をご参照)。お客様が無断でカップリングの仕様を変更された場合は、その結果として生じる損害について弊社はいかなる責任も負いかねます。KTR は製品改良の為に仕様変更をする権利を有しています。記載されている MINEX®-S カップリングの仕様は、この取扱説明書が発行された時点の技術情報に基づいたものです。

2.5 2006/42/EC 機械指令について

KTR が供給するカップリングは 2006/42/EC 機械指令において適用対象となる機械類または半完成機械類ではなく、部品とみなされる為、KTR が適合宣言書を発行する必要はありません。安全な取付け、始動、運転を行う為、この取扱説明書に記載されている注意と警告を参照して下さい。


Please observe protection note ISO 16016.	Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd Verified: 2024-06-28 Ka	Replacing: KTR-N dated 2020-09-01 Replaced by:
--	---	---



2 注意事項

2.6 使用上の特別注意事項

液体を密封する用途ではコンテインメントシュラウド内に使用液を循環させることを推奨します。使用液が異物、摩耗性の物質、磁気を帯びた物質を含んでいる場合は循環の過程でこれらの物質を除去して下さい。

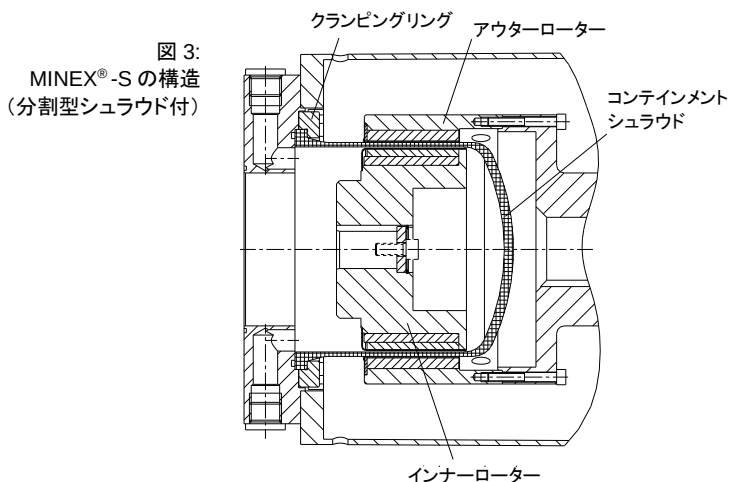

3 保管, 輸送と梱包

3.1 保管

カップリングは、納入状態で屋内の乾燥した場所であれば約 2 年間保管することができます。



保管場所にオゾンを生じる装置を置かないで下さい。例) 蛍光灯, 水銀灯, 高電圧電気機器等
湿度の高い場所は保管場所には適しません。
保管場所に結露が発生しないことを確認して下さい。保管に適する湿度は 65 % 以下です。
金属部品・金属片をカップリングと直に接触させないで下さい。
直熱日光やその他の熱源により MINEX®-S が加熱される場所は避けて下さい。

MINEX®-S を取付けた機械装置を保管するために防腐剤等を使用する場合は、MINEX®-S の材質に対して攻撃性が無いことを確認して下さい。

3.2 輸送と梱包



荷役の際は人身事故と製品の破損を防ぐ為、適切なリフター等の機械や設備を使用して下さい。

カップリングの梱包は、製品のサイズ、数量、輸送方法によって異なります。
梱包はお客様との特別な契約が無い場合、KTR 社内規定に基づく梱包になります。



KTR-Group

MINEX®-S PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様 取扱説明書

KTR-N 46513 JP
Sheet: 8 of 19
Edition: 5

4 取付け方法

通常、カップリングは部品単位で納入されます。取付けの開始前に部品が全て揃っていることを確認して下さい。



開梱時にカップリング部品が損傷していないことを確認して下さい。
カップリング部品は強い磁力を持っているため取扱いに注意して下さい。

4.1 MINEX®-S 構成部品

MINEX®の部品-S、サイズ SA 110/16 ~ SE 200/30

部番	数量	部品名
1	1	アウターローター
2	1	コンテインメントシュラウド + クランピングリング
3	1	インナーローター
4	1	止めねじ DIN EN ISO 4029 ¹⁾
5 ²⁾	1	フランジハブ; 止めねじ DIN EN ISO 4029 ¹⁾ 及び 六角穴付きボルト DIN EN ISO 4762 または六角ボルト DIN EN ISO 4017

1) 軸穴加工品のみ付属

2) オプション

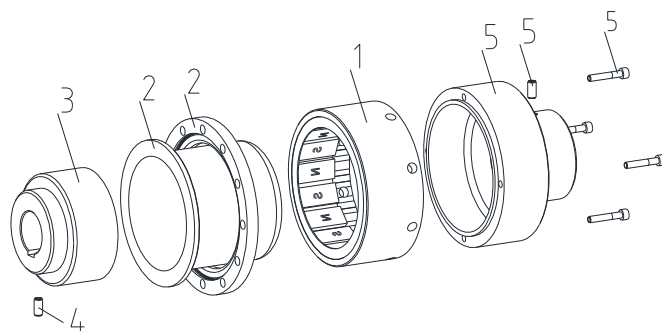


図 4: MINEX®-S、サイズ SA 110/16 ~ SE 200/30

MINEX®-S、サイズ SA 75/10 ~ SD 75/10 一体型シュラウド付

部番	数量	部品名
1	1	アウターローター
2	1	コンテインメントシュラウド
3	1	インナーローター
4	1	止めねじ DIN EN ISO 4029 ¹⁾
5 ²⁾	1	フランジハブ; 止めねじ DIN EN ISO 4029 ¹⁾ 及び 六角穴付きボルト DIN EN ISO 4762 または六角ボルト DIN EN ISO 4017

1) 軸穴加工品のみ付属

2) オプション

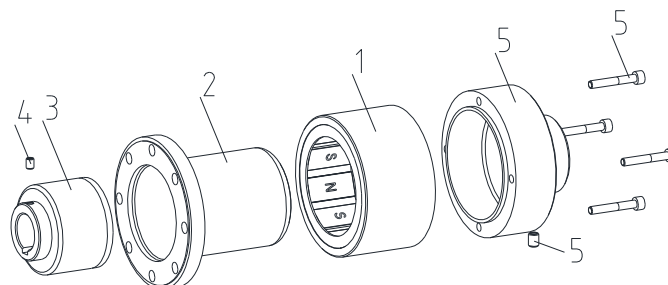


図 5: MINEX®-S、サイズ SA 75/10 ~ SD 75/10



部番 5 のフランジハブとボルトが弊社から供給された場合、フランジハブとアウターローターの組立に使用するボルトは表 4 に記載されているトルクで締め付けて下さい。

表 4: 六角穴付きボルトまたは六角ボルト締め付トルク

サイズ	75/10	11016	135/20	165/24	200/30
六角穴付きボルト DIN EN ISO 4762 ¹⁾ または 六角ボルト DIN EN ISO 4017 ¹⁾	M6				
締め付トルク T _A [Nm]	14				

1) 強度区分 10.9 以上

Please observe protection
note ISO 16016.

Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd
Verified: 2024-06-28 Ka

Replacing: KTR-N dated 2020-09-01
Replaced by:



4 取付け方法

4.2 軸穴加工における注意事項



加工される軸穴径は必ず最大許容軸穴径D以下にしてください(第1章 技術データをご参照)。
最大許容軸穴径を超えた場合、運転中にカップリングが破損し、飛散する部品により重大な人身事故が発生する危険性があります。

- お客様が軸穴加工をされる場合は、図6と7に記載されている同軸度及び直角度を遵守して下さい。
- 軸穴径は必ず $\varnothing D$ 、 $\varnothing D1$ の最大値以下にしてください。
- 軸穴を加工する際は部品に傾きがないことを十分に確認して下さい。
- ハブの軸方向位置を固定する為、止めねじ DIN EN ISO 4029(くぼみ先)またはエンドプレートを追加して下さい。

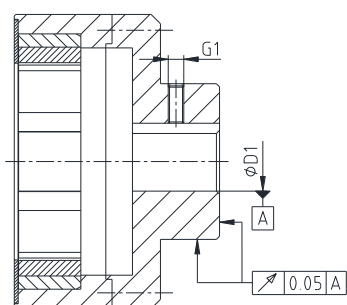


図 6: 同軸度と直角度(アウターローター)

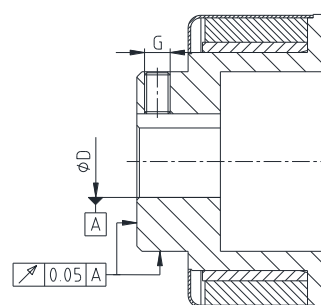


図 7: 同軸度と直角度(インナーローター)



お客様が軸穴未加工品、下穴加工品、軸穴加工品、予備部品を追加加工する場合は、不適切な加工により生じた不具合について KTR はいかなる責任も負いかねます。



お客様のご要望に応じて軸穴未加工品、もしくは下穴加工品と交換部品を納入します。
これらの部品にはⓂマークが付加されます。

危険区域で使用するカップリング軸穴未加工品と下穴品のマーキング:

危険区域で使用するカップリングについて KTR はお客様のご要望がある場合のみ軸穴未加工もしくは下穴加工のみの部品ハブにマーキングをして納入いたします。

その場合はお客様の追加加工により生じる結果についていかなる責任と義務も KTR が免除されることをお客様に明示して頂く必要があります。

表 5: 止めねじ DIN EN ISO 4029

サイズ	75/10	110/16	135/20	165/24	200/30	75/10	110/16	135/20	165/24	200/30
	インナーローター					フランジハブ ¹⁾				
寸法 G、G1	M6	M8	M10	M12	M16	M8	M10	M12	M12	M12
締付トルク T _A [Nm]	4.8	10	17	40	80	10	17	40	40	40


1) フランジハブが KTR から供給される場合




4 取付け方法

4.3 駆動軸と従動軸に関する注意事項

- ポンプ軸とコンテインメントシュラウド取付け用アダプタープレートを製作される場合は図 8 に記載されている同軸度と直角度を必ず遵守して下さい。
- クランピングリング取付け型コンテインメントシュラウドの場合:
コンテインメントシュラウドを取付けるセンタリング部の公差は H7 として下さい。(図 8 左図 をご参照)。
- 一体型コンテインメントシュラウドの場合(サイズ 75):
コンテインメントシュラウドを取付けるセンタリング部の公差は f7 として下さい。(図 8 右図 をご参照)。
- O リング取付け部の表面粗さ: Rz 6.3 μ m として下さい。

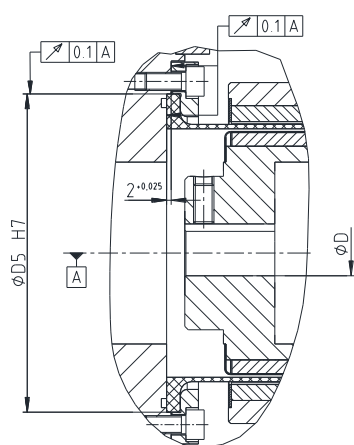

クランピングリング取付け型コンテインメントシュラウド

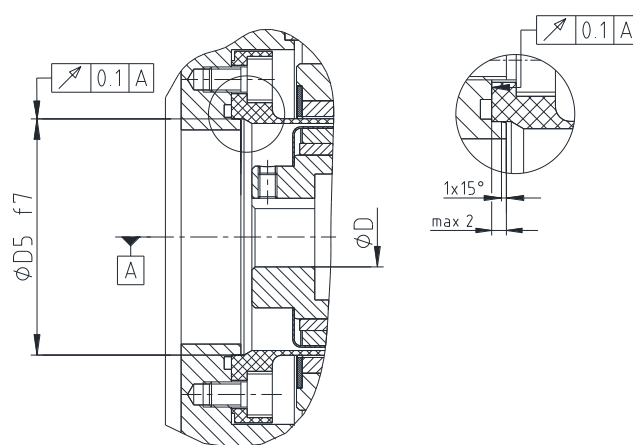

一体型コンテインメントシュラウド(サイズ 75)

図 8: 従動側接続部品の寸法公差

4.4 インナーローターとアウターローターの取付け方法



カップリングを取付ける際は関連資料(当取り扱い説明書、図面等)を手元に置いて作業されることを推奨します。寸法図に記載されている仕様は必ず守って下さい。



カップリング部品に衝撃や圧力を加えないで下さい。部品が損傷する可能性があります。



取付け作業を開始する前に軸穴、軸、キー溝、キーの寸法を確認して下さい。

- インナーローターとアウターローターを取付ける前に、必ず部品表面の付着物を取除いて下さい。プロピルアルコールとセルロース布は部品表面の付着物除去に有効です(ウエス等汚れた布は使わないで下さい)。
- フランジハブとアウターローターを所定のボルトで取付けて下さい。ボルトサイズと締付トルクは表 4 で確認して下さい。
- インナーローターとアウターローターをそれぞれ駆動軸と従動軸に取付けて下さい。



インナーローターとフランジハブををわずかに加熱することにより軸への取付けが容易になります。(加熱温度は約 80°C)



加熱したハブを触る際は、火傷を防止する為、安全手袋を着用して下さい。



4 取付け方法

4.4 インナーローター・アウターローターの取付け方法

- インナーローターとコンテインメントシュラウドのシール面との距離寸法(E)は表 1 または表 2 の記載値を遵守して下さい。



使用者はインナーローターとコンテインメントシュラウドのアライメントが正確であることを確認して下さい。

- インナーローターとアウターローターは止めねじ DIN EN ISO 4029 (くぼみ先) かエンドプレートとボルトで軸に固定して下さい。(表 5 をご参照)

4.5 コンテインメントシュラウドの取付け方法

- Oリングまたはフラットシール(カップリングのデザインによる)をアダプタープレートまたはコンテインメントシュラウドの取付け溝に取付けて下さい。



シール材質は必ず使用条件(使用液、使用温度等)に対して耐性のあるものを選定して下さい。

- クランピングリング取付け型コンテインメントシュラウドを使う場合:
コンテインメントシュラウドをインナーローターに被せ、アダプタープレートまたはポンプフランジの所定位置の中央に取付けて下さい。
次にクランピングリングをコンテインメントシュラウドに被せ、アダプタープレートまたはポンプフランジに適合するボルト(納入品には含まれていません)で取付けて下さい。
- 一体型シュラウドを使う場合: (サイズ 75)
コンテインメントシュラウドをインナーローターに被せ、アダプタープレートまたはポンプフランジに適合するボルト(納入品には含まれていません)で取付けて下さい。



コンテインメントシュラウドをアダプタープレートまたはポンプフランジへ取付ける為のボルトと締付トルクは表 6 を参照してください。

- 対角の位置にある六角穴付きボルトを均等に段階的に締付け、最終的に全てのボルトが表 6 の締付トルク T_A [Nm] に達するまでこの作業を繰り返して下さい。

表 6: 六角穴付きボルトの推奨締付トルク

カップリングサイズ	六角穴付きボルト	ボルトサイズ	Z1 = 数量	T_A [Nm]
75/10	DIN EN ISO 4762 - 12.9	M8	8	12
110/16	DIN EN ISO 4762 - 12.9	M8	12	25
135/20	DIN 6912 - 10.9	M8	12	14
165/24	DIN 6912 - 10.9	M8	12	25
200/30	DIN 6912 - 10.9	M8	12	25

- コンテインメントシュラウド内部の流体のエア抜きや排出ができる構造にして下さい。
- 駆動側と従動側を連結する際は、アウターローターとコンテインメントシュラウドが強く当たらないように慎重に作業を行って下さい。



インナーローターとアウターローターを近づけると、強い磁力で急激に部品が引き付けあい、身体の一部が挟まれて怪我をする危険性があります。取扱いの際は十分に注意して下さい。



4 取付け方法

4.5 コンテインメントシュラウドの取付け方法

- アウターローターとコンテインメントシュラウドの間(半径方向)に隙間があり、部品同士が接触しないことを確認して下さい。



組立の際にアウターローターとコンテインメントシュラウドが破損しないように慎重に作業を行って下さい。

- アウターローターとコンテインメントシュラウドのシール面との距離寸法(E + W)は表 1 または表 2 の記載値を遵守して下さい。これによりインナーローターとアウターローターの磁石が適正な組立位置になります。
- 装置が停止した状態で装置全体とコンテインメントシュラウド内部を使用流体で満たしてください。
- シュラウドと循環経路のエア抜きを慎重に行ってください。

4.6 許容変位 - カップリングのアライメント

表 7 に記載されている許容変位の範囲で使用環境の影響によって生じる取付け誤差を吸収します。(例: 部品の熱膨張や土台の沈下等)



カップリングを長期間使用して頂く為、また危険区域においてカップリングの不具合を原因とする危険を回避する為、軸の芯出しを極力正確に行ってください。

絶対に軸の変位がカップリングの許容値を超えないようにして下さい。(表 7 をご参照)

もし許容値を超えた場合は、カップリングが破損する危険性があります。

取付け時の軸の芯出し精度が高いほどカップリングの寿命は長くなります。

危険区域の爆発グループ IIC で使用する場合は、カップリングの許容変位は半分になります。

(表 7 をご参照)

注意事項:

- 表 7 に記載されている許容変位は各変位が単独で生じた場合の最大値であり、同時に許容することはできません。平行誤差、角度誤差が同時に発生する場合は各許容値の合計が 100% になるよう比例配分をして下さい。(図 10 をご参照)
- ダイヤルゲージ、金尺、フィーラーゲージ等を使用し、カップリングの変位量が表 7 に記載されている許容値内に入っていることを確認して下さい。

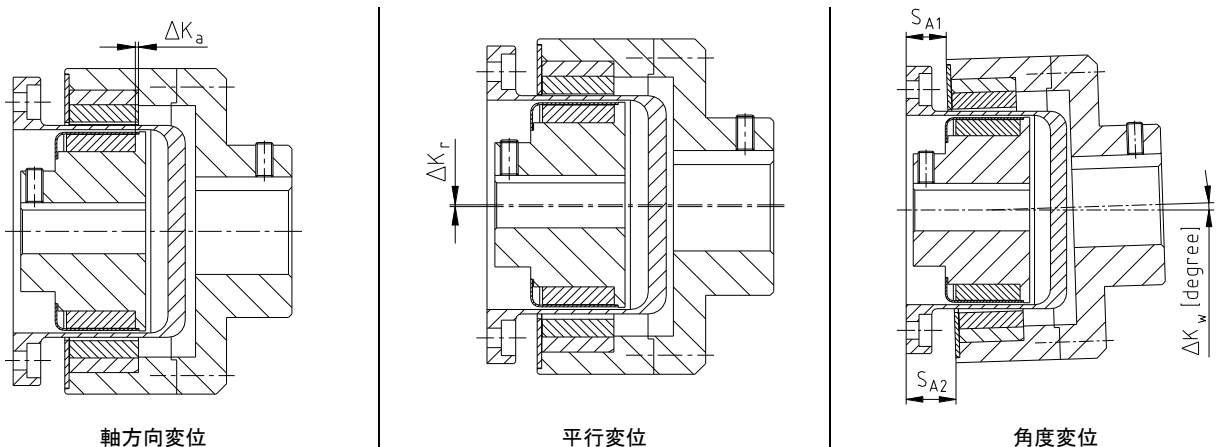


図 9: 軸の変位

$$\Delta K_w = S_{A2} - S_{A1} \text{ [mm]}$$



KTR-Group

MINEX®-S
PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様
取扱説明書

KTR-N 46513 JP
 Sheet: 13 of 19
 Edition: 5

4 取付け方法

4.6 許容変位 - カップリングのアライメント

許容変位の組み合わせ例
 (図 10 をご参照下さい):

例 1:

$\Delta K_r = 30 \%$


$\Delta K_w = 70 \%$

例 2:

$\Delta K_r = 60 \%$

$\Delta K_w = 40 \%$

図 10: 許容変位の
組み合わせ

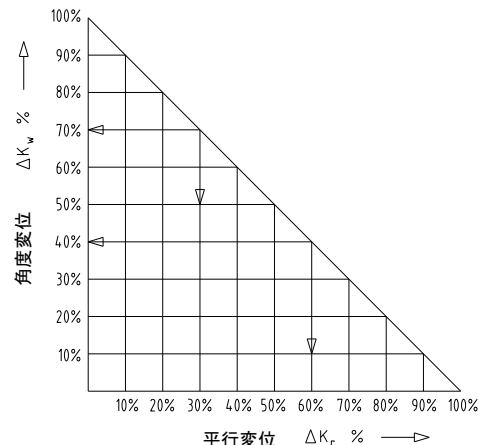

$$\Delta K_{\text{total}} = \Delta K_r + \Delta K_w \leq 100 \%$$

表 7: 許容変位量

サイズ	最大許容軸方向変位 ΔK_a [mm]	最大許容平行変位 ΔK_r [mm]	最大許容角度変位	
			ΔK_w [°]	ΔK_w [mm]
SA 75/10	± 1	0.40	1.6	3.07
SB 75/10			0.8	1.54
SC 75/10			0.56	1.08
SD 75/10			0.40	0.77
SA 110/16		0.54	2.32	5.87
SB 110/16			1.20	3.04
SC 110/16			0.80	2.02
SB 135/20			1.52	4.51
SC 135/20		0.72	1.04	3.09
SD 135/20			0.80	2.37
SC 165/24			0.96	3.32
SD 165/24		0.70	0.72	2.49
SE 165/24			0.56	1.94
SD 200/30			0.80	3.24
SE 200/30		0.75	0.64	2.59

4.7 取外し方法

マグネットカップリングを取外す際は、事故の発生を防ぐ為、使用されている機械装置と危険性のある使用液の取扱いに関する注意事項や指示を必ず守って下さい。不明な点がある場合は取外し前に必要な情報を入手して下さい。



作業を安全に行うための注意事項と指示を必ず守って下さい。

カップリングの取外しは、取付けの手順を逆に行って下さい。

5 始動

カップリングの始動前に、ローターが止めねじで確実に固定されていること、及びカップリングのアライメントを確認して下さい。必要に応じて全てのねじ締結部の締付トルクを確認して下さい。



カップリングを危険区域で使用する場合は、必ずハブを固定する止めねじを含む全てのねじ締結部に緩み防止対策を講じて下さい(対策例: 中強度のロックタイトの塗布)。

Please observe protection
note ISO 16016.

Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd
 Verified: 2024-06-28 Ka

Replacing: KTR-N dated 2020-09-01
 Replaced by:

 KTR-Group	MINEX®-S PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様 取扱説明書	KTR-N 46513 JP Sheet: 14 of 19 Edition: 5
---	---	--

5 始動

最後に必ずカップリングとの接触事故を防ぐ為の保護カバーを取付けて下さい。

DIN EN ISO 12100（機械の安全性）及び 2014/34/EU 指令に従い、以下に対して適切な保護カバーを使用して下さい。

- 小さな指が入らないこと。
- 落下した固形物が入らないこと。

保護カバーに放熱用の穴が必要な場合は DIN EN ISO 13857 に従って下さい。

保護カバー及びシュラウドは必ず導電性がある物を使用し、等電位ボンディングして下さい。アルミ製のベルハウジング（マグネシウムの含有率が 7.5 %以下）とダンピングリング（NBR）はポンプと電動機の接続部品として使用可能です。保護カバーの取外しは必ず機械の停止後に行なって下さい。

- 初回運転前と長期間停止後は、手で駆動軸を回し、カップリングと機械装置が容易に回転することを確認して下さい。
- 短時間の試運転後、機械装置を止めてエア抜き作業を数回繰り返して下さい。

注意事項:

通常、インナーローターとアウターローターは同期運転をしているのが正常な状態です。脱調した状態で長期間運転をするとシュラウドの温度が異常に上昇し危険です。この場合は速やかに機械装置を停止し、脱調の原因を取り除いて下さい。再起動時には、カップリングは同期運転し、本来のトルク伝達能力を伝達します。

機械装置を長期間停止すると、使用液の凝固、風解、重合等が生じることがありますので、機械装置やシュラウドから使用液を抜き取って下さい。必要に応じて、適切な洗浄処理を行って下さい。

MINEX®-S を問題なくご使用頂く為、当取扱説明書に記載されている注意事項、カップリングの性能許容値を必ず守って下さい。



カップリングを装置グループ II で使用する場合は、天井部に解放された点検穴のある保護カバーの材料に軽金属を使用しないで下さい。（可能であればステンレススチール製のカバーを使用）

カップリングの稼働中は以下について注意して下さい。

- 異常な運転音
- 異常な振動



稼働中にカップリングの周辺で異常に気づいた場合は、必ず直ちに駆動装置の電源を切して下さい。以下に記載されている不具合の原因と対処法を参照し、可能であれば不具合の状況から原因を特定して対処して下さい。尚、記載されている不具合の原因と対処法はあくまで一般的な参考情報です。不具合の原因を特定する場合は、必ず全ての使用条件と周辺部品を考慮して下さい。

カップリングの塗装



危険区域で使用するカップリングに塗装（プライマー等）をする場合には、必ず導電性と塗膜の厚さについての要件を考慮して下さい。膜厚が 200 µm 以下の塗装の場合は、静電気の帯電を考慮する必要はありません。200µm を超える厚さの塗装やコーティングは、一般的に爆発の危険性がある雰囲気では使用できません。膜厚が 200 µm を超える多層塗装の場合も同様です。膜厚が 200 µm を超える多層塗装の場合は装置と接続された部品の導電性が塗装によって阻害されていないことを確認して下さい。また、カップリングのマーキングが判読可能であることを確認してください。通常、シュラウドの塗装やコーティングは許可されません。

Please observe protection note ISO 16016.	Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd Verified: 2024-06-28 Ka	Replacing: KTR-N dated 2020-09-01 Replaced by:
---	---	---

6 不具合の原因と対処方法

以下に記載される **MINEX®-S** カップリングの不具合は不適切な使用が原因として考えられます。これらの不具合の発生を防ぐ為、記載されている注意と指示を確認して下さい。

以下の表に記載されている不具合の原因と対処法はあくまで一般的な参考情報です。不具合の原因を追究する場合は、必ず周辺部品も考慮して下さい。



カップリングは不適切な使用により発火源となる恐れがあります。
2014/34/EU 指令では、製造者と使用者に特別の注意を払うことを要求しています。

一般的な不具合の原因となる不適切な使用例:

- カップリングの選定時に重要なデータが提供されなかった。
- 軸とハブの締結部の許容伝達力が考慮されなかった。
- 輸送中に破損したカップリング部品を取付けた。
- ハブを焼きばめする際に加熱温度が高すぎた。
- 組立てられる部品のはめあい寸法公差が不適切だった。
- 締付トルクが低過ぎた/高過ぎた。
- 部品の取付け方法を間違えた。間違った部品を取付けた。
- **KTR 製ではない部品を使用した。**
- 定期的な保守点検が正しく行われなかった。

不具合	原因	危険区域における危険性	対処方法
運転時の異音 および/または 異常な振動の発生	過大なミスアライメント	コンテインメントシュラウドと ローター表面の温度上昇 高温の部品表面による 発火の危険性	1) 機械装置の運転を停止して下さい。 2) ミスアライメントの原因を取り除いて下さい。 インナーローター、アウターローター、シュラウドの ミスアライメントを確認し、必要であれば再度芯出しを 行して下さい。 3) 部品の摩耗を確認し、金属粉が付着している場合は 完全に取り除いて下さい。
	脱調(ローターの空転)	放熱不足による カップリングの加熱、 高温の部品表面による 発火の危険性	1) 機械装置の運転を停止して下さい。 2) 脱調の原因を取り除いて下さい。(使用液に混入した 異物によるポンプの運転阻止、ベアリングの損傷、 過大な始動トルク、ミスアライメントによるインナー ローターまたはアウターローターとシュラウドの接触) 3) 機械装置を停止させた状態でカップリングのインナー ローターとアウターローターを再同期させてして下さい。 4) 運転を再開して下さい。 5) 機械装置が問題なく動いているか確認して下さい。
	アウターローター磁石の 損傷(不適切な取付け によるアウターローターと シュラウドの接触)		1) アウターローター磁石に損傷がないか確認して下さい。 2) アウターローターを慎重に取り替えて下さい。 アウターローターとコンテインメントシュラウドの間に 隙間があることを確認し、部品同士が接触しないように 慎重に取付けて下さい。
脱調の繰り返し	カップリングの性能と 使用条件の不適合	高温の部品表面による 発火の危険性	1) 機械装置の運転を停止して下さい。 2) 使用条件を再確認して下さい。 3) 始動時に脱調する場合は始動トルクを下げるか、 カップリングのサイズを大きくして下さい。 (取付けスペースの確認が必要です) 4) 新しく選定されたカップリングを取付け、アライメントを 確認して下さい。
	使用流体に含まれる異物 によるポンプの運転阻止		1) インナーローターとコンテインメントシュラウドに摩耗が ないか確認し、必要に応じて交換して下さい。 2) コンテインメントシュラウド内の使用流体を抜き、内部を 洗浄して下さい。 3) 異物を取り除く為、適切なフィルターを使用して下さい。



摩耗や欠陥があるカップリング部品を使用する場合は安全な運転が保証されません。



7 環境適合性と廃棄方法

7.1 環境適合性

MINEX®-S は EC 規則 No. 1907/2006 (REACH) に準拠するものです。REACH SVHC リストに指定され、許容含有量を超える化学物質は使用されていません。

7.2 廃棄方法

環境保護の観点から、製品の包装材と使用を終えた製品は、廃棄物処理基準に従って処分することをお願いいたします。

- **金属**
金属部品は全て洗浄し、スクラップとして廃棄して下さい。
- **ナイロン**
ナイロン部品は収集し、廃棄物処理会社で廃棄して下さい。

8 保守点検

MINEX®-S は保守点検が容易なカップリングです。少なくとも 1 年に 1 回はカップリングの目視点検を行うことを推奨します。磁石付きローターとコンテインメントシュラウド間のエアギャップには特に注意して下さい。

- 運転中に駆動機と従動機のアライメントが変化する可能性がある為、カップリングのアライメントを確認して下さい。また、必要に応じてアライメントを調整して下さい。
- カップリング部品に損傷がないか確認して下さい。
- ボルト締結部に異常が無い目視確認して下さい。



カップリングの始動後は通常の定期点検時にボルトの締め付けトルクを点検して下さい。



カップリングを危険区域で使用する場合は、第 10.2 項の“⚠危険区域で使用するカップリングの定期点検”を遵守して下さい。

9 スペアパーツの供給, サービスネットワーク

カップリングが破損した際に迅速な対応ができるように主要部品の予備を現地で保管しておくことをお勧めいたします。

スペアパーツや新規部品が必要な場合は、KTR のホームページ www.ktr.com に記載されている KTR 製品販売会社に注文して下さい。



お客様が KTR から供給された部品以外の部品を使用し、損害が生じた場合は、KTR は一切の責任と義務を負いかねます。

KTR Systems GmbH
Carl-Zeiss-Str. 25
D-48432 Rheine
Phone: +49 5971 798-0
E-mail: mail@ktr.com



KTR-Group

MINEX®-S
PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様
取扱説明書

KTR-N 46513 JP
Sheet: 17 of 19
Edition: 5

10 付属資料



危険区域で使用するカップリングに関する注意と指示

PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様の MINEX®-S カップリングは導電性があります。
導電性のある部品はマグネットカップリングの等電位化に含まれる必要があります。

10.1 危険区域で使用するカップリングの用途



危険区域の運転環境による分類

MINEX®-S カップリングは、2014/34/EU 防爆指令に適合します。

温度等級:

温度等級	周囲温度または運転温度 T_a ¹⁾	最高表面温度
T4 ($\leq 135\text{ °C}$)	$-40\text{ °C} \sim +110\text{ °C}$	$+130\text{ °C}$
T5 ($\leq 100\text{ °C}$)	$-40\text{ °C} \sim +75\text{ °C}$	$+95\text{ °C}$
T6 ($\leq 85\text{ °C}$)	$-40\text{ °C} \sim +60\text{ °C}$	$+80\text{ °C}$

説明:

最高表面温度は、最高周囲温度または運転温度 T_a に考慮すべき 20 K の最高温度上昇値 $\Delta T = 20\text{ [K]}$ を加えた値です。
温度等級は最高表面温度に 5K のセーフティマージンを加えています。

1) 許容可能な連続運転温度から周囲温度または運転温度 T_a の上限値は $+130\text{ °C}$ になります。

10.2 危険区域で使用するカップリングの保守点検

機器グループ	保守点検
全て	MINEX®-S マグネットカップリングが適切に使用されている場合は、運転期間中のメンテナンスは必要ありません。 カップリング、ベアリング、シールの点検は機械装置のオーバーホールの際に行ってください。 ただし、運転後、遅くとも 2.5 年後に適切な専門スタッフが点検を行うことを推奨します。

10.3 爆発性雰囲気において使用可能なカップリング材質

MINEX®-S カップリングに使用される材料はスチール(アウターローター)、ステンレススチール(インナーローター)、PEEK CFK(シュラウド)のみである為、爆発性雰囲気での使用が認可されています。

Please observe protection
note ISO 16016.

Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd
Verified: 2024-06-28 Ka

Replacing: KTR-N dated 2020-09-01
Replaced by:



KTR-Group

MINEX®-S
PEEK CFK 製コンテインメントシュラウド仕様
取扱説明書

KTR-N 46513 JP
Sheet: 18 of 19
Edition: 5

10 付属資料



危険区域で使用されるカップリングに関する注意と指示

10.4 危険区域で使用されるカップリングのマーキング

危険区域で使用される MINEX®-S マグネットカップリングは、カップリング部品に ATEX マーキングが施されます。

完全な表記のマーキングは取扱説明書やデリバリーノート/梱包を確認して下さい。

マーキングは以下の通りです:

MINEX®-S
<年>



II 2G Ex h IIC T6 ... T4 Gb
-40 °C ≤ T_a ≤ +60 °C ... +110 °C

KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Str.25, D-48432 Rheine

簡略化した表記:

(簡略化した表記はスペースや機能上の理由で完全な表記が難しい場合のみ使用します。)

MINEX®-S
<年>



2019 年 10 月 31 日まで適用されていた表記:

簡略化した表記:



II 2GD c IIC T X

物質グループ - ガス:

爆発グループ IIC によるマーキングは爆発グループ IIA および IIB を含みます。

部品に⑧と⑨のマーキングがある場合は、KTR から軸穴未加工か下穴加工の状態で納入されています(第 4.2 項を
ご参照)。

Please observe protection
note ISO 16016.

Drawn: 2024-06-06 Ka/Brd
Verified: 2024-06-28 Ka

Replacing: KTR-N dated 2020-09-01
Replaced by:



KTR-Group

MINEX®-S
PEEK CFK 製コンテナメントシュラウド仕様
取扱説明書

KTR-N 46513 JP
Sheet: 19 of 19
Edition: 5

10 付属資料



危険区域で使用するカップリングに関する注意と指示

10.5 適合証明書

Certificate of conformity

corresponding to EU directive 2014/34/EU dated 26 February 2014
and to the legal regulations adopted for its implementation

The manufacturer - KTR Systems GmbH, D-48432 Rheine - states that the

MINEX®-S Magnetic coupling

in an explosion-proof design described in these assembly instructions are components corresponding to article 2, 3. of directive 2014/34/EU and comply with the general safety and health requirements according to enclosure II of directive 2014/34/EU.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturers KTR Systems GmbH.

The coupling described in here complies with the specifications of the following standards/rules:

DIN EN ISO 80079-36:2016-12
DIN EN ISO 80079-37:2016-12
DIN EN ISO 80079-38:2017-10
IEC/TS 60079-32-1:2020-01-24

The MINEX®-S is in accordance with the specifications of directive 2014/34/EU.

According to article 13 (3) of directive 2014/34/EU the technical documentation is deposited with the notified body (type examination certificate IBExU04ATEXB023 X):

IBExU
Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7

09599 Freiberg

Rheine,

2020-08-24
Date

i. V.

Reinhard Wibbeling
Engineering/R&D

i. A.

Marco Vorholt
Product Manager